


Infästningsplatta synligt montage

Infästningsplattor för montage på shingeltäckta/släta tak samt bitumenbaserade tätskikt med råspont.

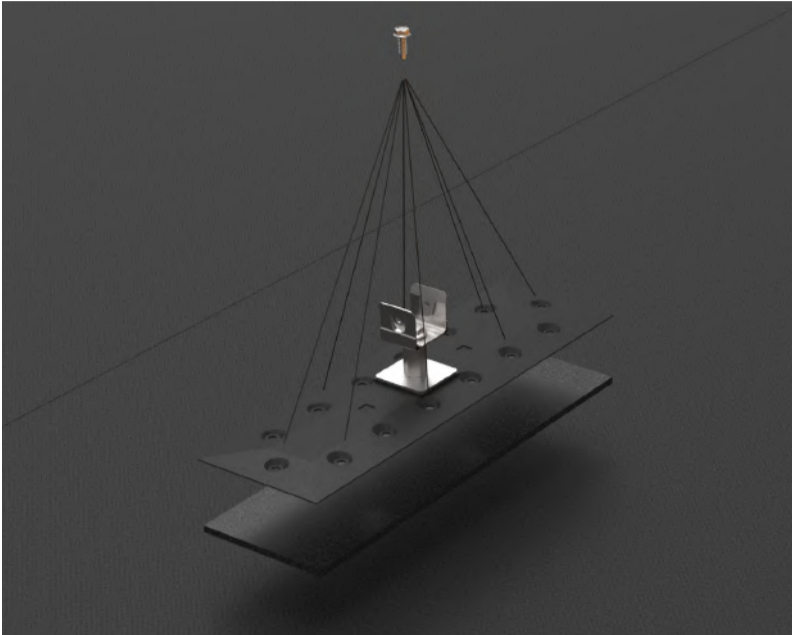

Infästningsplatta till shingeltäckta/släta tak på träunderlag

Monteras på råspont med min 22 mm tjocklek eller k-plywood med min 18 mm. Gäller för minsta taklutning 3°. Monteras endast under torra förhållanden. Infästningsplatta med art.nr. 613820

Monteringsanvisning för synlig infästningsplatta:

Denna typ av montering utan övertäckande ytskikt som skydd mot fuktinträngning kan göras direkt mot förstärkt bitumenytskikt mot underlag av trämaterial som motsvarar råspont G4-3 ≥ 22 mm eller plywood K20/70 ≥ 18 mm.

Vid misslyckad skruvåtdragning vid exempelvis kvisthål (eller annan orsak) skall hela den i plåten nedpressade försänkningen fyllas med TJB takmassa 161020 (tub 300 ml), använd medföljande munstycke och starta fyllnaden i det bildade hålet (demonterad skruv).

1. Montera v-bult i önskat hål på infästningsplattan (art.nr. 692200)
2. Placera infästningsplattan med underlaggets oklistrade sida mot taket och skruva fast med 10 st skruvar jämnt fördelat på hela plåten (art. nr. 691800), för att undvika att luftficka bildas mellan träunderlag och fler papplager skall skruvarna alltid skruvas i och backas ur en gång innan åtdragning utförs, tätningsbrickans gummiring skall svälla något utanför brickan. Om pappens totala tjocklek överstiger 15 mm skall längre skruvar användas (art.nr. 692600).

Artikelinformation Stål/Magneliz/RF-stål

161020	TJB takmassa 300 ml svart	12 st/frp
192620	Gummiunderlägg till infästn.platta 613800	160 st/frp
613800	Infästningsplatta bitumbaserade tätskikt på träunderlag	1000 st/pall
644400	Fäste släta tak SK 38	50 st
691800	Träskruv 6,3 x 38 mm cut tätningsbricka	30 st/påse
692200	V-bult, mutter M10x35	4 st/påse
692500	V-bult, M10x35	100 st/frp
692600	Träskruv 6,3 x 58 mm cut tätningsbricka	50 st/frp

F10:1

Fäste släta tak infästningsplatta

Fästet monteras i ett skruvmoment med skruvdragare på infästningsplattans bult, hållaren är sedan vridbar för justering av riktning.



Monteringsanvisning

- 1 - Montera infästningsplattor på rak linje enligt A8:2, A8:3 eller A8:4 beroende på taktyp.
- 2 - Träd på stödbrickan på infästningsbulten (gummit nedåt) och skruva fast fästet på denna, vrid därefter hållaren till rätt läge.
- 3 - Montera skenan enligt F5:1 och lås varannan hållare + ändhållarna mot skenan med 1 st borrhuv genom hål i spärrhake på valfri sida.

Art nr 6138 som dold installation eller synligt monterad. Monteringsanvisning A8:4. 613820 kan tillsammans med ett speciellt gummiunderlägg monteras synligt utan övertäckande material på släta tak med fast underlag.

Art nr 613600-2 Monteringsanvisning A8:2 - A8:3. Uppfyller riktlinjer för tätskiktsgarantier fr.o.m. 2022-01-01 samt normer enligt SIS HB 537.

Artikelinformation Stål/Magneliz/RF-stål. Komplet fäste

Montagehöjd från tätskikt till solpanelens undersida = ca 92 mm

644400	Fäste släta tak 38 x 45	50 st/frp
613600-2	Infästningsplatta sol för tätskikt 400 x 400mm	300 st/pall
613800	Infästningsplatta bitumbaserade tätskikt på träunderlag	1000 st/pall
692200	V-bult, mutter M10x35	4 st/frp
691800	Träskruv 6,3 x 38 mm cut tättningsbricka	30 st/frp
693300	Självborrande låsskruv 5,5 x 20 RF A2	100 st/frp
192620	Gummiunderlägg till infästn.platta 613800	160 st/frp
692500	V-bult, M10x35	100 st/frp
692600	Träskruv 6,3 x 58 mm cut tättningsbricka	50 st/frp



F10:1 mont Fäste släta tak 231010