

A8:4 Infästningsplatta till shingeltäckta-/ släta tak på träunderlag



Infästningsplattan monteras som dold av ytskikt eller synligt* vid exempelvis eftermontage.

**På råspont min 22 mm eller min 18 mm k-plywood.
För minsta taklutning 3°.**

OBS! Som fästpunkt för takstege skall infästningsplattan vara "horisontellt" monterad.

Understödjande stegbalkar mellan fästpunkter enligt B7 kommer ej att ligga an emot taket.

Synligt monterad infästningsplatta beställs i färg svart (613820).

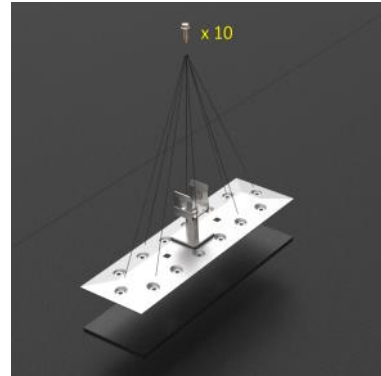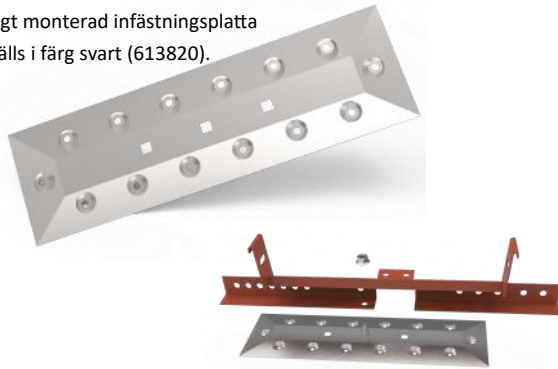

Monteringsanvisning för övertäckt infästningsplatta:

1. Montera v-bult i önskat hål på infästningsplattan (art.nr. 692200).
2. Skär eventuellt till en underlagsbit av tätskikt för att montera plattan centrerad (krävs inte för hållfasthet).
3. Placera infästningens längre sida vertikalt längs med takfallet (*utom vid montering för takstege då den i stället monteras horisontellt*).
4. Skruva fast med 10 skruvar jämnt fördelat på hela plåten.
5. Svetsa eller limma tätskikt över hela infästningen.

Synligt placerad infästningsplatta med NBR underlägg

Denna typ av montering utan övertäckande ytskikt som skydd mot fuktinträngning kan göras direkt mot förstärkt bitumenytskikt mot underlag av trämaterial som motsvarar råspont G4-3 ≥ 22 mm eller plywood K20/70 ≥ 18 mm.

Vid misslyckad skruvåtdragning ex. pga. kvisthål eller annat skall hela den i plåten nedpressade försänkningen fyllas med TJB takmassa 161020 (tub 300ml), använd medföljande munstycke och starta fyllnaden i det bildade hålet (demonterad skruv).

Monteringsanvisning för synligt placerad infästningsplatta med NBR underlägg:

1. Montera v-bult i önskat hål på infästningsplattan och klistra därefter fast NBR underlägget mot plåtens undersida genom att först avlägsna skyddsfolien från klisterytan.
2. Placera infästningsplattan och skruva fast den med 10 st skruvar jämnt fördelat, "skruvarna skall alltid skruvas i och backas ur en gång för att undvika att luftficka bildas mellan träunderlag och pappskikt" drag åt tills gummiringen sväller något utanför brickan.

OBS! Om pappens totala tjocklek överstiger 15 mm skall längre skruvar användas (art.nr. 692600).

Artikelinformation:

613800	Infästningsplatta 120x400mm, styckevis förpackad
161020	TJB takmassa 300 ml/tub, 12 st i kartong
Färg	613800 Ofärgad, 613820 Svart
692200	Monteringssett med 4 st v-bult M10x30 med f-mutter, räcker till 4 st plattor.
690000	Monteringssett med 10 st träskruv räcker till en platta.
691800	Monteringssett med 30 st träskruv försedda med tätbricka, räcker till tre plattor.
192620	NBR underlägg, styckevis förpackad



TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959