


	Detalj	Art. nr.
1	Konsol	BF1400
2	Fotplatta	FP1400
3	Träskruv	TS6301


	Detalj	Art. nr.
4	Självgående plåtskruv	SS6319
5	Bult M10x20	BU1020
6	Mutter	MU1000

Följ arbetsmiljöverkets regler. Allt arbete på höjder över 2 m måste utföras med fallskyddsutrustning.
Weland Stål kan hjälpa dig att skapa en säker arbetsplats.

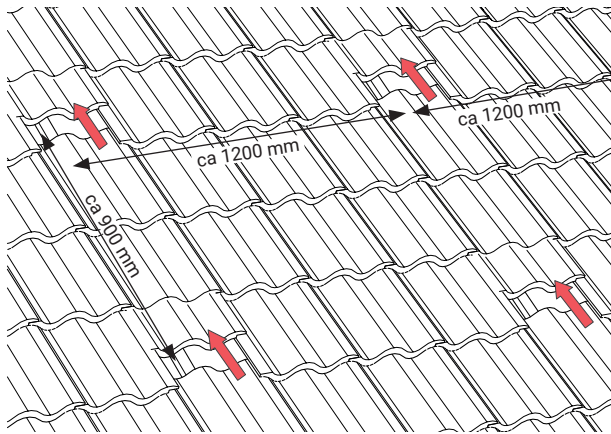

1. Förbered för montering av fotplatta


Skjut upp pannorna där infästningarna ska monteras.

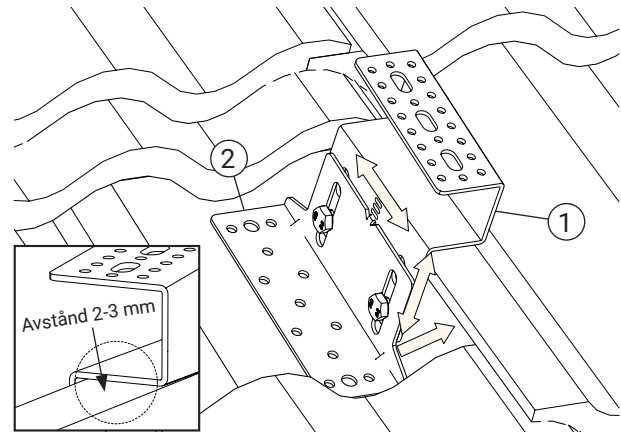

2. Jusering av fotplatta och konsol


Justera konsolen (1) mot pannan.

OBS! Lämna 2-3 mm luft mellan konsol och panna som rörelsemån.

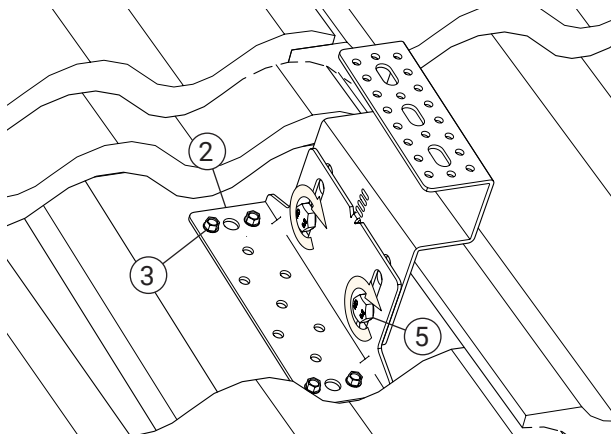

3. Slutmontering av fotplatta och konsolen


Dra åt bultarna (5) och skruva fotplattan (2) till undertaket med träskruv (3).

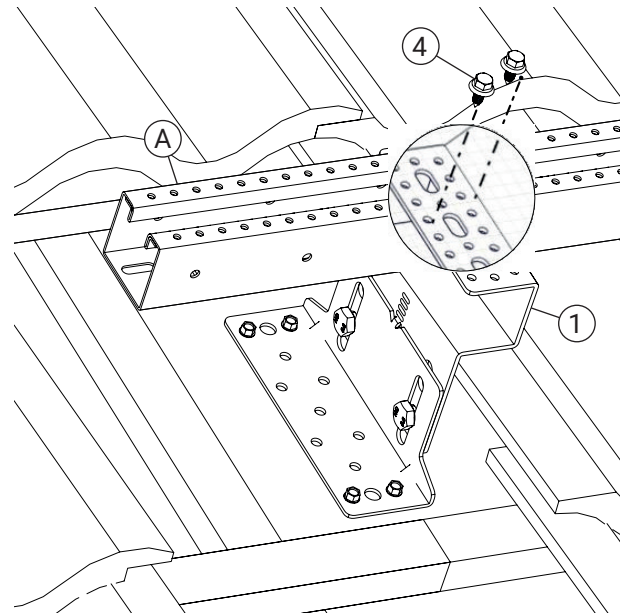

Montering av skena

Skruva skenan (A) till varje konsol (1) med 2 st självgående plåtskruv (4).

OBS! Börja i mitten av konsolen för möjlighet till justering längs taket.

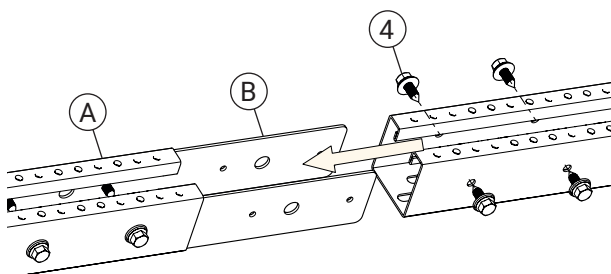

Skarvning av skena

Skenan (A) skarvas med skarvbleck (B) och självgående skruv (4).